

CLASSE 100 OVIPUHELIN LUURILLA 344292

Classe 100A16M, Bticino 344292, Elkesan 10879240 , SSTL 7103269

CLASSE 100 OVIPUHELIN HANDSFREE 344282

Classe 100A16E, Bticino 344282, Elkesan 10879230 , SSTL 7103267



Kiitos kun valitsitte Bticino-Terraneo ovipuhelinjärjestelmän. Tämä käyttöohje opastaa teidät käyttämään monipuolisesti Bticino-Terraneo-ovipuhelinjärjestelmää.

OVIPUHELIMEN PERUSKÄYTTÖ, PIKAOHJE

Vieras painaa ulko-ovella ovipuhelinjärjestelmän painiketta: Painiketaululla on valaistut nimikyltit ja sen vieressä painonappi. Kukin painonappi soi yhteen huoneistoon: siihen, minkä nimi ja numero lukevat painonapin vieressä.

Kun ulko-ovella on painettu huoneiston kutsupainiketta, huoneiston ovipuhelin soi niin kauan, kuin painiketta painetaan. Asukas vastaa nostamalla luurin tai painamalla vastauspainiketta, ja vastaa ovipuhelimeen haluamallaan tavalla: esimerkiksi "B42" tai "Virtanen". Jos vieras halutaan päästää sisään, painetaan ovipuhelimen ovenavauspainiketta kerran rauhallisesti: Ulko-ovi on auki muutaman sekunnin ajastettuna.

OVIPUHELIMEEN PUHUMINEN

Huoneistossa nostetaan ovipuhelimen luuri ja vastataan esimerkiksi nimellä tai huoneistonumerolla. Luuriin puhutaan voimakkaalla ja selkeällä äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Puheyhteys ulko-ovelle kytkeytyy, kun huoneistoon on soitettu. Keskustelu on mahdollista ainoastaan, jos yhteys on muodostettu: keskustelu ei ole mahdollista eikä äänet huoneistosta kuulu ulko-oven painiketaululle, puhelinkoje on pimeä.

ULKO-OVEN AVAAMINEN

Avatessa ulko-ovi painetaan ovipuhelimesta avaimenkuvalla varustettua painiketta. Painiketta painetaan rauhallisesti ja kerran, järjestelmä pitää ulko-ovea muutaman sekunnin auki. Ulko-ovella soi tämän merkiksi ovenavaussummeri (lisätoiminne). Ovenavaus on mahdollista aina: vaikka kutsua ei ole tehty.

VIERAIDEN OPASTAMINEN


Voitte myös opastaa säännöllisiä vieraitanne ovipuhelinjärjestelmän oikeaan käyttöön: Kutsupainike painetaan pohjaan asti, painalluksen pitää olla pitkä ja rauhallinen, ja painiketauluun puhutaan läheltä ja selkeällä voimakkaalla äänellä, ei kuitenkaan huutaen. Oven avauksesta ulko-oven lukossa tai painiketaulussa on summeri (lisätoiminne): vieraan on odotettava, että summeri soi, ennen kuin hän vetää oven auki.

SOITTOÄÄNI JA OVIKELLO

Ovipuhelin varustettu ovikellotoiminnolla, asentaja opastaa, mikäli tämä toiminto on otettu käyttöön. Ovikellon soittoääni ja alaoven soittoääni ovat erilaiset.

SOITTOÄÄNEN VOIMAKKUUDEN SÄÄTÖ

Bticino-Terraneo Classe 100 ovipuhelimessa on mahdollista säätää soittoäänien voimakkuutta. Ovipuhelimen oikealla on kolmiasentoinen kytkin. Soittoääninä on kova, hiljainen ja poiskytketty. Poiskytkennän merkiksi puhelimessa vilkkuu punainen valo.

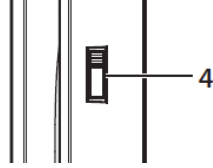


Soittoääni voidaan kytkeä kokonaan pois päältä esimerkiksi yöajaksi.

Kun puhelin on mykistetty, se ei soi. Muut toiminnot puhelimessa toimivat, eli jos ovipuhelimen käyttäjä tietää soiton jälkeen nostaa luurin, puheyhteys ja ovenavaus ovat mahdollisia.

SOITTOÄÄNEN VAIHTAMINEN

Puhelimen perussoittoääni on tyyppiä "elektroninen helinä". Soittoääni voidaan valita painamalla yhtäaikaan tähtipainiketta ja ovenavauspainiketta. Sen jälkeen soittoääniä selataan näppäimellä "tähti" ja hyväksytään lukkopainikkeella. (Ovikellon soittoääni valitaan samalla tavalla, valinta aloitetaan painamalla yhtäaikaan "tähti" ja "1 piste"-nappia, selataan tähtinapilla, hyväksytään lukolla.).

Ringtone selection from the MAIN ENTRANCE PANEL (S=0)

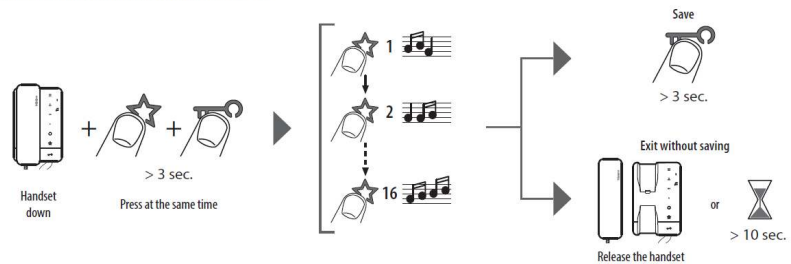

Laajemmin soittoäänivalinnoista sekä muista asetuksista kts. englanninkielinen käyttöohje.

ERIKOISTOIMINNOT

Classe-ovipuhelimessa on ovenavauspainikkeen lisäksi neljä numeropainiketta. Niitä ei yleensä ole koskaan otettu käyttöön, mutta niihin voidaan kytkeä tarvittaessa erikoistoimintoja: esimerkiksi huoneiston oven avaaminen, rappukäytävän valojen ohjaus, sisäpuhelut jne. Mikäli painikkeisiin on kytketty toimintoja, siitä on annettu erillinen ohje. Näppäimellä 1 on kuitenkin valmis oletuserityistoiminto: Sisäpuhelut. Jos huoneistossa on ovipuhelimia, jotka soivat muutenkin yhtäaikaan (alaovelta), niin näppäimellä 1 voidaan soittaa sisäpuheluja esim. eteisestä keittiöön. Tätä on käytetty esim. Helsingin isoissa huoneistoissa, joissa on ovet kahteen rappuun.

KUVAKUTSU


Puheyhteys muodostuu alaovelle, kun puhelin soi, ja luuri nostetaan. Yhteys katkeaa automaattisesti noin minuutissa. Halutessa puheyhteyden voi avata puhelimesta näppäimellä "O".

VAROTOIMENPITEET




Alle 12-vuotiaat lapset eivät saa käyttää yksin ovipuhelinta (huonekojetta). Lapsia on opastettava järjestelmän oikeaan käyttöön, ja muistutettava, että ovipuhelin ei ole lelu.

**ÄLÄ KOSKAAN AVAA ULKO-OVEA KYSYMÄTTÄ TULIJAN HENKILÖLLISYYTTÄ-
TURVALLISUUS ALKAA ASEENTEISTA!**

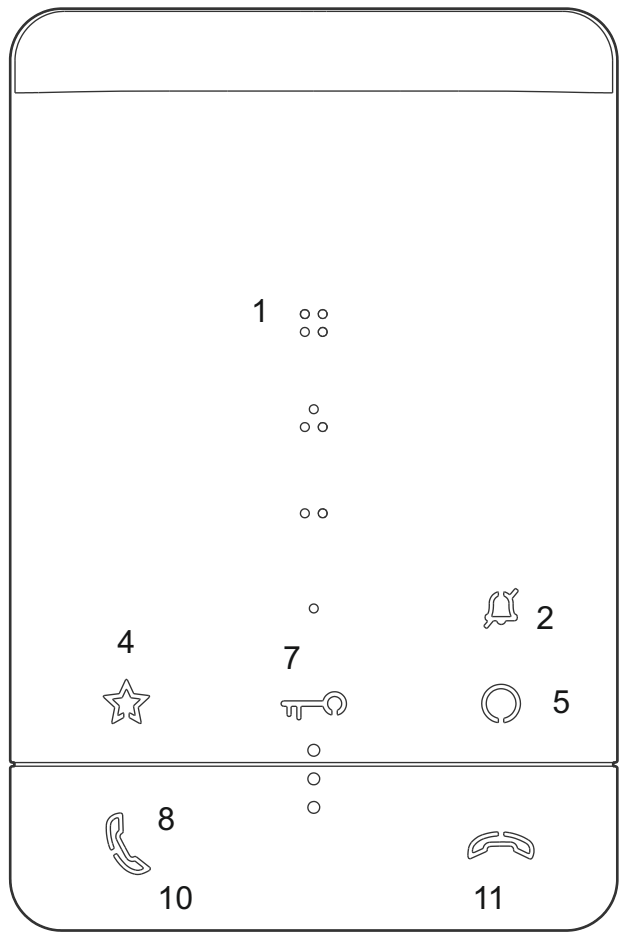

3

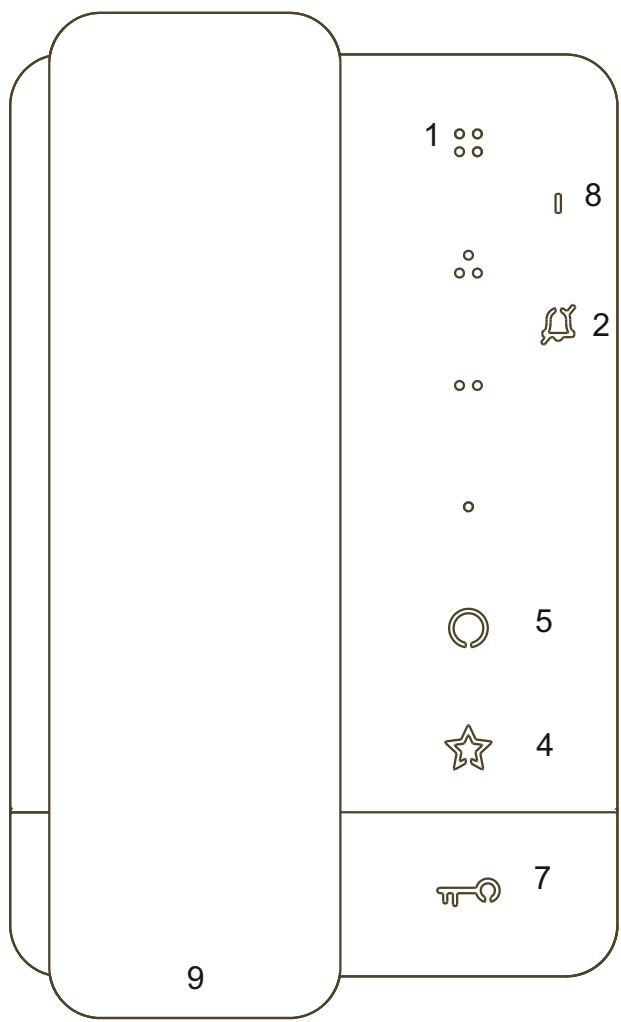

3

- 1 Erikoisnäppäimet 1-4,
1=sisäpuhelut
- 2 Mykistystyksen merkkivalo,
punainen = mykistetty
- 3 Soittoäänien voimakkuus sekä
mykistys
- 4 Lamppunäppäin (esim.
porrasvalot, väylävalot)
- 5 Puheysteyden kutsu
- 6 Oven avauksen merkkivalo
- 7 Ovenavauspainike
- 8 Puheysteyden merkkivalo:
Vilkkuu: Puhelin soi
Palaa kiinteästi: Puheysteys
- 9 Luurijohto irroitettavalla
liittimellä
- 10: Vastauspainike (vain
handsfree)
- 11: Yhteyden katkaisu (vain
handsfree)

OVIPUHELIMEN HUOLTOTOIMENPITEET

Ovipuhelimen huoltotoimenpiteitä ovat lähinnä puhdistus ja remontoinnin toimenpiteet.

Päivittäiskäytössä ovipuhelinta täytyy käyttää huolellisesti ja varmoin, mutta hellävaraisin ottein.

Puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia. Ovipuhelin puhdistetaan käytön määrästä riippuen muutaman kerran vuodessa nihkeällä säämiskällä käyttäen neutraalia peruspuhdistusainetta. Puhdas ovipuhelin on miellyttävä käyttää, ja puhdasta puhelinta haluaa säilyttää siistinä ja ehjänä pitkään.

REMONTOINNIN TOIMENPITEET

Ovipuhelimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia, vaihdettavia paristoja tai lamppuja. Kuitenkin ovipuhelimen avaaminen voi olla tarpeen: mikäli maalaatte ja remontoitte siten, että ovipuhelin on vaarassa maaliintua tai pölyntyä, suosittelemme ovipuhelin poistamista remontin ajaksi, ja säilyttämisestä turvallisessa paikassa. Huomautamme lisäksi, että ovipuhelin itsessään on erittäin edullinen osa, jolloin remontin yhteydessä se kannattaa uusia.

Mikäli teette remonttia, emme suosittele ovipuhelimen teippaamista suojaan. Ovipuhelimen alle jää vanhaa seinäpintaa, ja jos puhelin jossain vaiheessa uusitaan, uusi puhelin saattaa olla eri kokoinen kuin vanha. Lisäksi teipillä suojattu puhelin herkästi liimautuu seinään, jolloin puhelimen irrottaminen rikkomatta seinää on mahdotonta. Joskus ovipuhelin jopa liimataan seinään akryylimassalla. Yleensäkin suosittelemme ovipuhelimen poistamista remontin ajaksi, koska pöly ja lika voi rikkoa puhelimen.

PUHELIMEN IRROTTAMINEN

Suosittellemme, että ovipuhelimen irrottamisen ja kiinnittämisen tekee sähköasennusalan ammattilainen: sähköasentaja tai puhelin- tai teleurakoitsija. Puhelimen sisällä ei ole vaarallisia jännitteitä, mutta ammattilaisilla on paremmat valmiudet tähän työhön.

Puhelin irroitetaan seinästä yksinkertaisesti nostamalla sitä ylöspäin. Seinässä oleva metalliteline irroitetaan, ja kiinnitetään takaisin puhelimeen.

Video-ovipuhelimessa johtimet ovat kiinni pikaliittimissä, eli johtoja ei tarvitse irrottaa liittimistä, vaan riittää, että itse liittimet nostetaan irti. Liittimet suojataan esimerkiksi muovipussilla. Jos johtimet on katkaistava, ne merkitään ensin ylös, ja katkaistaan sen jälkeen muutaman senttimetrin pituuteen: näin johtimien paikoista jää kahteen paikkaan merkintä. Johtimet on suojattava oikosululta esim. Puristettavilla johtojatkosliittimillä ("Dolphin", "Schotslock").

Kun puhelin on avattu, johtimet irrotettu, voidaan puhelinkoje irrottaa seinästä poistamalla kiinnitysruuvit.

PUHELIMEN KIINNITTÄMINEN

Puhelin kiinnitetään seinään. Kaapeli voidaan tuoda sisään puhelimen takaa, johdinaukosta.

Johtimet liitetään liittimiin alkuperäisellä tavalla. Metalliteline kiinnitetään seinään, ja puhelin lasketaan siihen kiinni.